

## (b) Description

The Elf 3 is a positive mode, tongue operated interlock switch. It interlocks the guard to the machine control system.

## Beschreibung

Der Elf 3 ist eine Sicherheitszuhaltung mit Zungenbetätigung. Er verriegelt die Schutztür über das Steuersystem der Maschine.

(a) COMPACT TONGUE OPERATED INTERLOCK SWITCH  
KOMPAKTER VERRIEGELUNGSSCHALTER MIT ZUNGENBETÄIGUNG  
GÂCHE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À BROCHE COMPACTE

## (c) Installation Instructions

## RETAIN THESE INSTRUCTIONS

Installation must be in accordance with the following steps and must be carried out by suitably competent personnel.

This device is intended to be part of the safety related control system of a machine. Before installation, a risk assessment should be performed to determine whether the specifications of this device are suitable for all foreseeable operational and environmental characteristics of the machine to which it is to be fitted.

At regular intervals during the life of the machine check whether these characteristics foreseen remain valid and inspect this device for evidence of accelerated wear, material degradation or tampering. If necessary the device should be replaced. Guardmaster cannot accept responsibility for a failure of this device if the procedures given in this sheet are not implemented or if it is used outside the recommended specifications in this sheet.

The interlock is not to be used as a mechanical stop.

Guard stops and guides must be fitted.

Exposure to shock and/or vibration in excess of those stated in IEC 68 part: 2-6/7 should be prevented.

Adherence to the recommended maintenance instructions forms part of the warranty.

## Einbauanleitung

## DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Der Einbau muß durch einen entsprechend qualifizierten Mitarbeiter erfolgen, und folgende Schritte müssen hierbei beachtet werden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz als Teil des sicherheitsbezogenen Steuerungssystems einer Maschine gedacht. Vor dem Einbau sollte eine Risikoanalyse durchgeführt werden, um festzustellen, ob sich dieses Geräts technisch für alle voraussehbaren Betriebs- und Umweltsbedingungen der Maschine, für die es bestimmt ist, eignet.

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen während der Lebensdauer der Maschine, ob diese voraussehbaren Bedingungen auch weiterhin gelten, und überprüfen Sie dieses Gerät auf vorschnelles Verschleiß, Qualitätsverlust des Materials oder unbefugte Eingriffe. Ggf. sollte das Gerät ausgewechselt werden. Guardmaster kann keine Haftung für ein Versagen dieses Geräts übernehmen, wenn die auf diesen Seiten aufgeführten Verfahren nicht angewandt werden oder wenn das Gerät nicht laut der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird. Der Sicherheitsschalter darf nicht als mechanische Sperre verwendet werden. Schutztürsperren und -leitvorrichtungen müssen angebracht werden.

Das Gerät sollte keinen Stößen und/oder Erschütterungen ausgesetzt werden, die stärker sind als die in IEC68 Teil: 2-6/7 beschrieben.

Die Einhaltung der empfohlenen Wartungsanweisungen ist Teil der Garantie.

## Notice d'installation

## INSTRUCTIONS A RETENIR

L'installation doit être menée conformément aux étapes suivantes et doit être effectuée par un personnel expérimenté.

Cet appareil est destiné à faire partie du système de contrôle de sécurité d'une machine. Avant l'installation, on doit procéder à une estimation de risque afin de déterminer si les spécifications de l'appareil conviennent à toutes les caractéristiques prévisibles de fonctionnement et d'environnement de la machine à laquelle il doit être fixé.

A intervalles réguliers durant la vie de la machine, vérifiez si les caractéristiques prévues sont toujours valables et inspectez de l'appareil afin de détecter toute déterioration accélérée, toute dégradation du matériel ou manipulation frauduleuse. Si nécessaire, remplacez l'appareil. Guardmaster n'est pas responsable d'un défaut de l'appareil si la procédure décrite dans cette notice n'a pas été appliquée ou si le l'appareil est utilisé sans tenir compte des recommandations.

L'interrupteur ne doit pas être utilisé comme un arrêt mécanique.

Les butées de porte et les dispositifs de guidage doivent être fixés.

Evitez l'exposition aux chocs et/ou aux vibrations dépassant les limites données dans la norme CEI 68 paragraphe 2-6/8.

Suivez rigoureusement les instructions de maintenance pour valider la garantie constructeur.

## Deutsch / Français

## 1





- (a) Die Schrauben am Schalterkopf müssen voll angezogen sein, bevor der Schalter an den Steuerkreis der Maschine angeschlossen wird. / Les vis de la tête du capteur doivent être serrées avant que le capteur soit connecté au circuit de contrôle de la machine.
- (b) Drehmomenteinstellung / Force de torsion

## 2a

- (a) Schutztür-Arretierungen / Butée de porte
- (b) Mindestbetriebsradius-Vordereingang mit 90° Betätigter / Rayon minimal d'ouverture - entrée avant - avec émetteur 90°
- (c) Mindestbetriebsradius-Endeingang mit 90° Betätigter / Rayon minimal d'ouverture - entrée arrière - avec émetteur 90°
- (d) Schutztür / Porte de protection

## 2b

- (a) Schutztür-Arretierungen / Butée de porte
- (b) Schutztür / Porte de protection
- (c) Mindestbetriebsradius-Vordereingang mit flachem/flexiblem Betätigter / Rayon minimal d'ouverture - entrée avant - avec émetteur plat / flexible
- (d) Mindestbetriebsradius-Endeingang mit flachem/flexiblem Betätigter / Rayon minimal d'ouverture - entrée arrière - avec émetteur plat / flexible

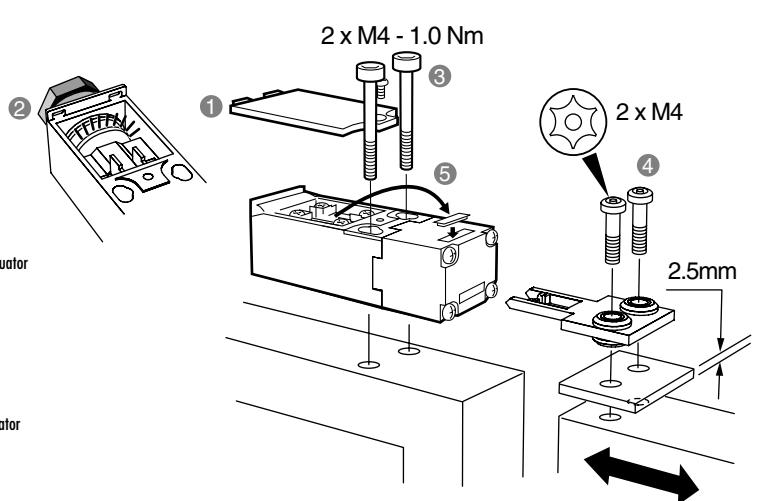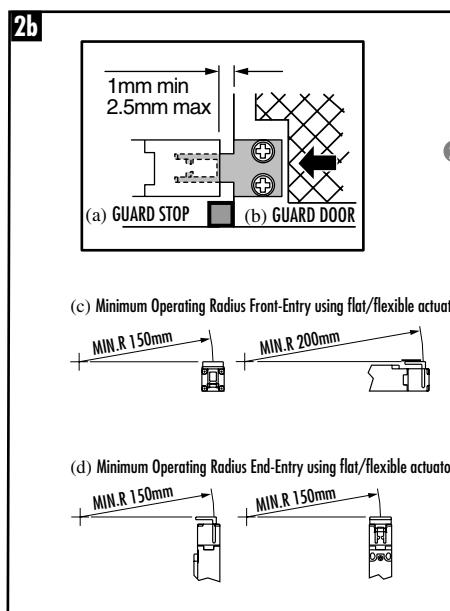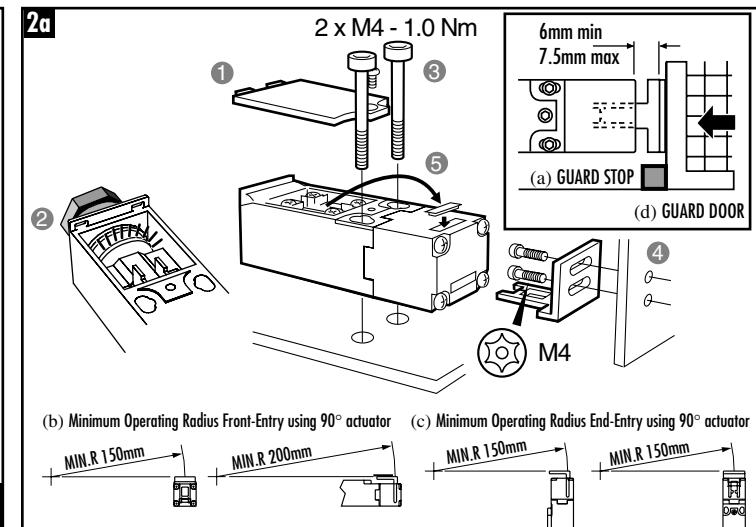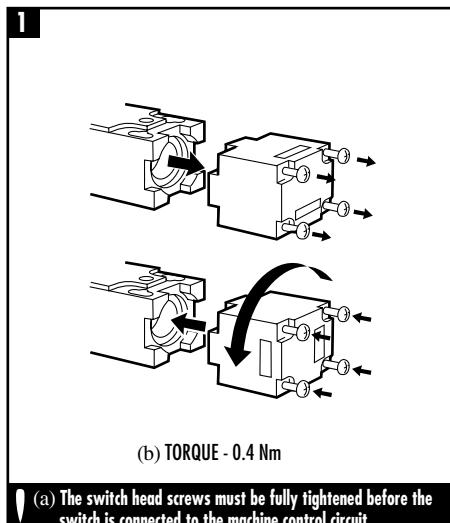

4

- (a) Anschlußdetails (abgebildet mit geschlossener Schutztür und eingesetztem Betätigter) / CONNEXION – Représentation détaillée (avec porte fermée et émetteur inséré)
- (b) Hilfstromkreis / Circuit auxiliaire
- (c) Sicherheitsstromkreis / Circuit de sécurité


5

- (a) Anschlußdetails (abgebildet mit geschlossener Schutztür und eingesetztem Betätigter) / CONNEXION – Représentation détaillée (avec porte fermée et émetteur inséré)
- (b) Hilfstromkreis / Circuit auxiliaire
- (c) Sicherheitsstromkreis / Circuit de sécurité
- (d) Start Druckknopftaster / Bouton poussoir de marche
- (e) Stop Druckknopftaster / Bouton poussoir d'arrêt
- (f) Schutzgitter geschlossen / Porte fermée
- (i) Sicherungen / Fusibles
- (j) Hilfskreis (Alarm oder Anzeige) / Circuit auxiliaire (alarme ou indication)
- (k) Kontaktschutz d.h. Wärmeausschaltung / Protection de contact e.g. coupe-circuit thermique


6

- (a) Jedes Mal wenn die verriegelte Schutztür offen ist, prüfen, ob Maschine isoliert und abgeschaltet ist. **WICHTIG:** Nach Montage und Inbetriebnahme sollten Betätigter, Schalter u. Befestigungsschrauben für Schalterdeckel zum Aufzeigen von Eingriffen mit Lack oder ähnlichem Material beschichtet werden / Vérifiez que la machine soit arrêtée et coupée lorsque la porte est ouverte. **IMPORTANT:** Après l'installation et les essais de mise en service, recouvrir de vernis de blocage les vis de fixation de la broche, de l'interrupteur et les vis du couvercle

4 (a) Connection details (shown with guard closed, actuator inserted)

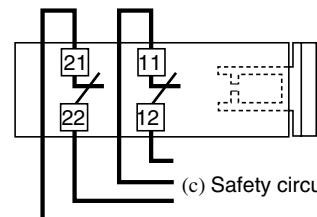

(c) Safety circuit

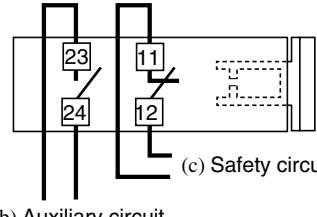

(c) Safety circuit 1

(b) Auxiliary circuit

1 N/C + 1 N/O


24 - 23

12 - 11

**Brad Harrison connection**

4 pole male, Type: BG 1682-008




(c) Safety Circuit 1 (N/C)

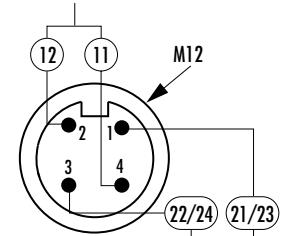

(b) Auxiliary Circuit (N/O) = 23/24

(c) Safety Circuit 2 (N/C) = 21/22

5 (a) Application examples / Anwendungsbispiel / Exemples d'application

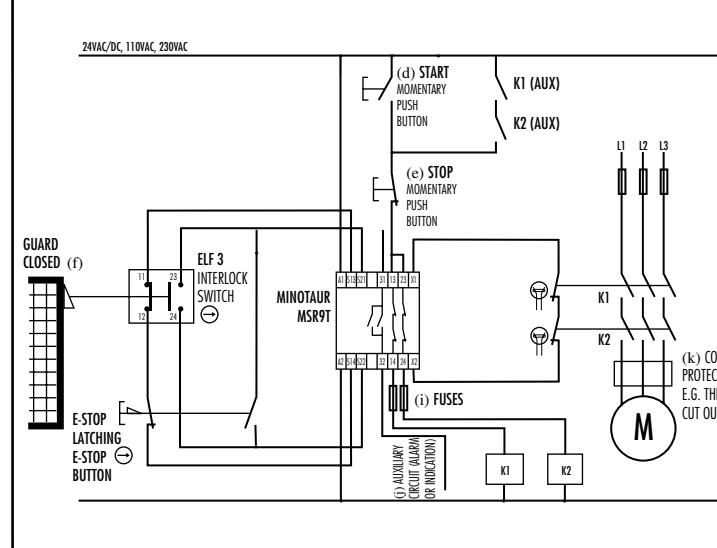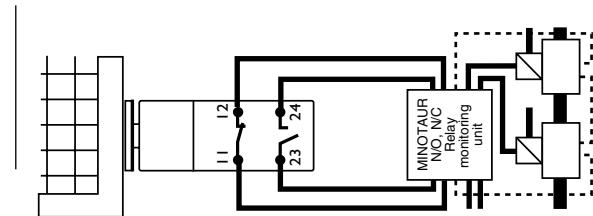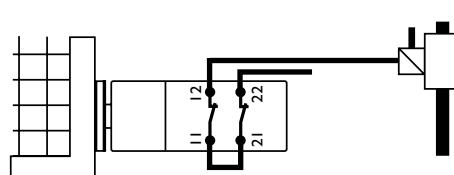


6

(a) Check the machine is isolated and stopped whenever the interlocked guard door is open.

**IMPORTANT:** After installation and commissioning, the actuator, switch and switch lid fixing screws should be coated with tamper evident varnish or similar compound.



(a) Optional GD2-Zubehörsatz / Kit d'accessoire GD2 en option

(b) GD2 kit comprises of stainless steel end cap, 2 x fixing screws and 1 flexible actuator

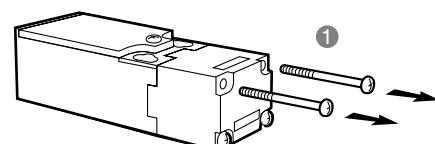

(h) TORQUE - 0.4 Nm


②

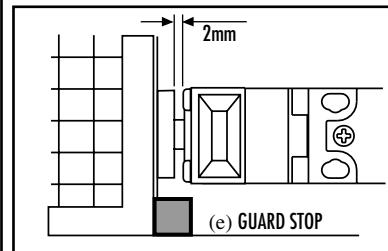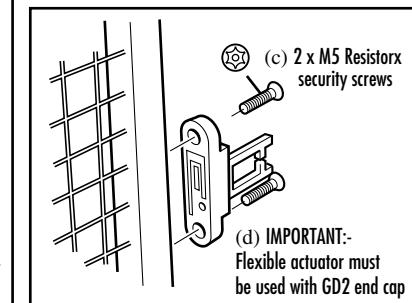

(f) Minimum Operating Radius Front-Entry with flexible GD2 actuator




(g) Minimum Operating Radius End-Entry with flexible GD2 actuator

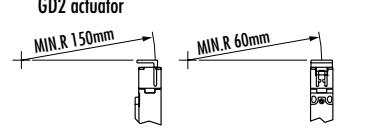

## Deutsch / Français

- (a) BETÄTIGER-RÜCKZUGABSTAND / Distance d'extraction de l'émetteur
- (b) Endeingang / Entrée arrière
- (c) Vordereingang / Entrée avant
- (d) GD2-Satz / Le kit GD2
- (e) Flexibler Betätigter / Émetteur flexible
- (f) Metall-Endkappe / Chapeau d'extrémité, métallique

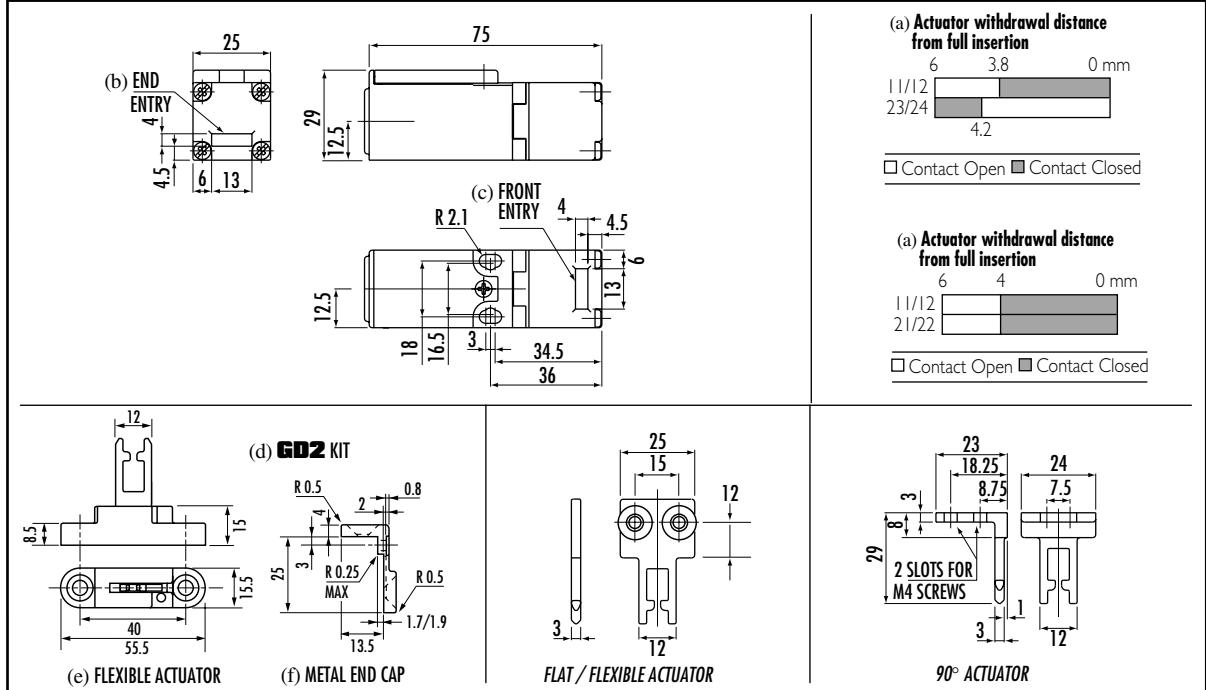

### (d) Technical Specifications

Approvals	TUV, cULus
Conforming to standard	EN 1088, EN 60947-5-1, GS-ET-15
Safety contacts	2 N/C direct opening 1N/C or 1N/O direct opening
Designation/Utilisation cat.	
A600/AC-15 (Ue)	600V 500V 240V 120V
(le)	1.2A 1.4A 3A 6A
N600/DC-15 (Ue)	600V 500V 250V 125V
(le)	0.4A 0.55A 1.1A 2.2A
Thermal current (ith)	10A
Min. current	5V 5mA DC
Typical contact resistance	5mΩ
Safety contact gap	>2mm
Rtd. impulse withstand voltage	(Uiimp) 2500V
Auxiliary contacts	1N/O (available with 1N/C safety contacts)
Pollution degree	3
Actuator travel for positive opening	2.5mm
Break contact minimum force	6N
Max. actuation speed	160mm/s
Max. actuation frequency	1 cycle/second
Case material	UL Approved glass filled polyester
Actuator material	Stainless steel
Protection	IP 67
Conduit entry	1 x M16 or 1 x Pg 9
Operating temperature	-20°C to 80°C
Fixing	2 x M4
Mounting	Any position
Mechanical life	1 x 10 <sup>6</sup>
Electrical life	1 x 10 <sup>6</sup>
Weight	80g
Colour	Red
Cleaning	May be steam cleaned
Torque settings	Fixing bolts: 2.5 to 3 Nm Lid screws: 0.4 to 0.45 Nm Terminal screws: 0.9 to 1.0 Nm Head screws: 0.4 to 0.45 Nm

Note: The safety contacts of the Guardmaster switches are described as normally closed (N/C) i.e. with the guard closed, actuator in place (where relevant) and the machine able to be started.

### Technische Daten

Zulassungen	TUV, cULus
Entspricht Normen:	EN 1088, EN 60947-5-1, GS-ET-15
Sicherheitskontakt	2 N/C direkt öffnender 1 N/C oder 1 N/O direkt öffnender
Verwendungskategorie	
A600/AC-15 (Ue)	600V 500V 240V 120V
(le)	1.2A 1.4A 3A 6A
N600/DC-15 (Ue)	600V 500V 250V 125V
(le)	0.4A 0.55A 1.1A 2.2A
Thermischer Strom (ith)	10A
Mindeststrom	5V 5mA DC
Typischer Kontaktwiderstand	5mΩ
Sicherheitskontaktekkücke	>2mm
Nennsteh-Stoßspannung	(Uiimp) 2500V
Hilfskontakte	1 N/O (Lieferbar mit 1 Sicherheits-Öffnungskontakt)
Verunreinigungsgrad	3
Zwangsoffnungsweg d. Betäigters	2.5mm
Min.kraft zur Kontaktunterbr.	6N
Max. Betätigergeschwindigkeit	160mm/s
Max. Betätigertfrequenz	1 Zyklen/Sek.
Gehäusematerial	UL genehmigtes glas-gefülltes Polyester
Betätigermaterial	Edelstahl
Schutzart	IP 67
Rohrleitungseingang	1 x M16 or 1 x Pg 9
Betriebsstemperatur	-20°C bis 80°C
Befestigung	2 x M4
Montage	jede Stellung
Mech. Lebensdauer	1 x 10 <sup>6</sup>
Elektr. Lebensdauer	1 x 10 <sup>6</sup>
Gewicht	80g
Farbe	rot
Reinigung	mögl. Reinigung mit Hochdruckdampf
Drehmomenteinstellung:	
Befestigungsbolzen	2.5 bis 3 Nm
Deckelschrauben	0.4 bis 0.45 Nm
Anschlußschrauben	0.9 bis 1.0 Nm
Die Schrauben am Schalterkopf	0.4 bis 0.45 Nm

Hinweis: Die Sicherheitskontakte der Guardmaster Schalter werden als Öffner beschrieben, d.h. das Schutzgitter ist geschlossen, der Betätigter angebracht (wo erforderlich) und die Maschine kann gestartet werden.

### Specifications techniques

Homologations	TUV, cULus
Conforme aux normes	EN 1088, EN 60947-5-1, GS-ET-15
Contact de sécurité	2 N/C ouverture directe 1 N/C ou 1 N/C ouverture directe
Catégorie d'utilisation	
A600/AC-15 (Ue)	600V 500V 240V 120V
(le)	1.2A 1.4A 3A 6A
N600/DC-15 (Ue)	600V 500V 250V 125V
(le)	0.4A 0.55A 1.1A 2.2A
Courant thermique (ith)	10A
Courant min.	5V 5mA DC
Résistance de contact	5mΩ
Espace contact de sécurité	>2mm
Tension de tenue aux ondes de choc (Uiimp) 2500V	
Contacts auxiliaires	1N/O (Pour la version 1 N/C de sécurité)
Degré de pollution	3
Parcours de l'actionneur pour ouverture positive	2.5mm
Force minimum rupture contact	6N
Vitesse max de la commande	160mm/s
Fréquence max de la commande	1 cycles/seconde
Boîtier	polyester chargé verre approuvé UL
Matériel de l'actionneur	acier inoxydable
Protection	IP 67
Presse-étoupe	1 x M16 ou 1 x Pg 9
Température	-20°C à 80°C
Fixation	2 x M4
Montage	N'importe quelle position
Vie mécanique	1 x 10 <sup>6</sup>
Vie électrique	1 x 10 <sup>6</sup>
Poids	80g
Couleur	Rouge
Nettoyage	Peut être nettoyé à la vapeur
Force de torsion:	
Boulons de fixation	2.5 à 3 Nm
Vis du couvercle	0.4 à 0.45 Nm
Vis terminales	0.9 à 1.0 Nm
Les vis de la tête	0.4 à 0.45 Nm

Note : Les contacts de sécurité des interrupteurs Guardmaster sont décrits comme étant normalement fermés (N/C) i.e. avec la porte fermée, l'actionneur en place (où il a lieu d'être) et la machine prête à fonctionner.

### INFORMATION IN REGARD TO UL508

Use copper conductors only.  
Use polymeric conduit only.  
End of line device.  
Terminal tightening torque 9in/lbs.  
When used in elevated ambient, temperature rating of field wiring shall not be less than ambient.  
Electrical spec of rating code A600.  
Max current: 120V AC - make 30A, break 3A.  
240V AC - make 15A, break 1.5A.  
Max. V/A: make 3600, break 360.

### Information bzgl. UL 508

Nur Kupferleiter benutzen  
Nur Kunststoff-Kabelverschraubung benutzen  
End-of-Line-Betriebsmittel 9in/lbs.  
Bei Einsatz unter erhöhten Temperaturen darf die Temperaturbeständigkeit der Verdrahtung nicht geringer als die Umgebungstemperatur sein  
Elektrisches Rating A600  
Max. Strom: 120 VAC - Ein 30 A, Aus 3A  
240 VAC - Ein 15 A, Aus 1.5A  
Max. VA: Ein 3600, Aus 360

### Informations en rapport avec la norme UL508

Utiliser uniquement des conducteurs.  
Utiliser des presse étoupe polymères.  
Fin de ligne 9in/lbs.  
Quand utilisée dans des zones à température ambiante élevée, le niveau des composants utilisés pour le câblage ne peut être moins élevé.  
Catégorie des pouvoirs de coupe suivant A600.  
Courant max: 120 VAC - Endenchement 30A - Rupture 3A  
140 VAC - Endenchement 15A - Rupture 1.5A  
Max V/A Endenchement 3600 - Rupture 360

**(e) ACCESSORIES****ZUBEHÖR****ACCESSOIRES**

Security screwdriver  
Replacement Resistox security key  
GD2 accessory kit  
Replacement actuators are available by arrangement.  
**Note:** Access to spare actuators should be restricted to authorised personnel to prevent bypassing of the safety function

TORX-Bit-Handhalter  
TORX-Bit  
GD2-Zubehörsatz  
Ersatzbetätigter auf Anfrage  
*Anmerkung: Ersatzbetätigter dürfen nur autorisierten Personen zugänglich sein, um ein Umgehen der Sicherheitsfunktion zu verhindern.*

Toumevis de sécurité  
Remplacement enbout toumevis  
Kit d'accessoire GD2  
Broche de remplacement  
*Voir catalogue général*  
*Note : L'accès à l'appareil doit être restreint au personnel autorisé pour éviter toute fraude de la fonction de sécurité.*

**(f) MAINTENANCE****WARTUNG****MAINTENANCE****Every Week**

Check alignment of actuator to switch and the correct operation of the switching circuit. Also check for signs of abuse or tampering. Inspect the switch casing & actuator for damage. Of particular importance is damage which causes loss of sealing at the lid or conduit entry, distortion of the actuator & damage to catch/entry point and cam mechanism. Replace if apparent.

**At least every 6 months**

Isolate all power! Remove the lid. Inspect all terminals for tightness. Clean out any accumulation of fine dirt etc. Check for any sign of wear or damage, e.g. actuator wear, cam assembly wear, contact oxidisation etc. and replace if apparent. Replace covers & fully tighten the security screws. Reinstate the power & check for correct operation. Re-apply tamper evident varnish or similar compound to fixings.

**Wöchentlich**

Ausrichtung des Betätigters auf Schalter sowie korrekten Betrieb des Schaltkreises überprüfen. Nach Zeichen für Mißbrauch oder unbefugte Eingriffe suchen. Schaltergehäuse und Betätiger auf Beschädigungen überprüfen. Besonders wichtig sind Überprüfungen auf Schäden, die Dichtungsverluste am Deckel oder am Leitungsrohreingang, Verformung des Betätigters & Beschädigung am Verschluß-/Eingangspunkt und am Nockenmechanismus auslösen. Ggf. ersetzen.

**Mind. Alle 6 Monate**

Strom abschalten! Deckel und Endkappe mit dem mitgelieferten TORX-Bit abnehmen. Alle Anschlüsse auf festen Sitz überprüfen. Jeglichen feinen Schmutz usw. entfernen. Auf Verschleiß oder Schäden z.B. am Betätigter und der Nockenanordnung sowie auf Kontaktoxidation usw. untersuchen und ggf. ersetzen. Deckel wieder aufsetzen und Sicherheitsschrauben anziehen. Maschine wieder anschalten & auf korrekten Betrieb prüfen. Neubehandlung der Halterungen mit Lack oder ähnlichem Material, um Eingriffe aufzuzeigen.

**Chaque semaine**

Contrôler l'alignement de broche avec l'interrupteur, et le fonctionnement correct du circuit de commutation. Vérifiez s'il y a des traces de manipulation frauduleuse ou d'abus. Assurez-vous que ni le boîtier de l'interrupteur ni l'actionneur ne soient endommagés. De nombreuses pannes sont provoquées par la perte de l'étanchéité du couvercle et du presse-étoupe, par la déformation de la broche, par la dégradation du kit de maintien ou du point d'entrée de la broche, par la dégradation du mécanisme à came. Dans ce cas, remplacez l'appareil.

**Tous les 6 mois au moins**

Coupez l'alimentation de la machine. Retirez le couvercle d'extrémité. Vérifiez les connexions aux bornes. Enlevez toute poussière accumulée, etc. Vérifiez s'il y a des traces d'usure ou de dommages, e.g. usure de la broche, du mécanisme à came, oxydation des contacts, etc. Dans ce cas, remplacez le dispositif. Remettez les couvercles en place et serrez à fond les vis de sécurité. Enclenchez l'alimentation et contrôlez le bon fonctionnement de l'ensemble. Appliquez une couche de vernis ou autre produit semblable aux fixations.

**(g) REPAIR****REPARATUR****RÉPARATION**

If there is any malfunction or damage, no attempts at repair should be made. The switch should be replaced before machine operation is allowed. If appropriate return the switch to supplier.  
DO NOT DISMANTLE THE UNIT.

Falls Fehlfunktionen oder Schäden auftreten, keine Versuche zur Reparatur unternehmen. Der Schalter muß ersetzt werden, bevor die Maschine wieder gestartet wird. Den Schalter ggf. an den Lieferanten zurücksenden.

**GERÄT NIEMALS AUSEINANDERNEHMEN**

En cas de dysfonctionnement ou de dégradation, ne pas attendre pour réparer. L'interrupteur doit être remplacé immédiatement avant le démarrage de la machine. Si c'est nécessaire, veuillez rendre l'interrupteur au fournisseur.

**DANS TOUS LES CAS, NE DISLOUEZ PAS L'APPAREIL.**



**Allen-Bradley**

 **Guardmaster®**